
Register your product and get support at www.philips.com/welcome

User Manual

用戶手冊



PHILIPS

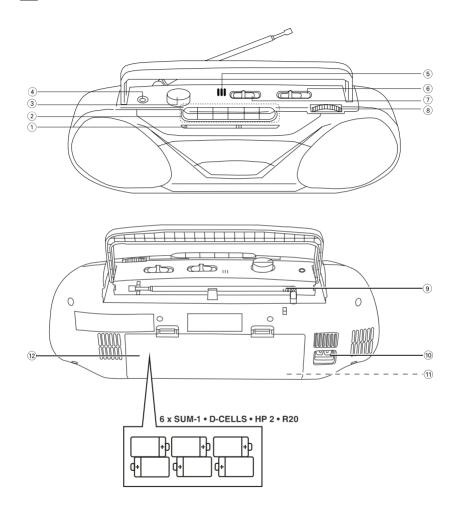

感謝您的惠顧,歡迎光臨飛利浦! 為了您能充分享受飛利浦提供的支持, 請在下面的頁面註冊您的產品: www.philips.com/welcome

隨機附件

- 交流電源線

頂面板/前面板(見圖 1)

- ① FM STEREO 指示燈
 - 調頻立體聲收音時點亮。
- ② 磁帶錄音機按鍵:

PAUSE Ⅲ暫停播放或暫停錄音。

STOP•EJECT ■▲

F.FWD/REWIND ◆◆/▶>

......快速進帶/快速倒帶。

PLAY ◀開始播放。

RECORD ●開始錄音。

- ③ VOLUME 音量旋鈕 調節音量。
- ④ □ 3.5 毫米直徑立體聲耳機插孔。有用的提示:
 - 當耳機插入本機時,揚聲器將無任何 聲音(靜音)。
- 6 MIC(內置麥克風)
 - 用於錄製聲音
- ⑥ 波段選擇器:MW,FW

選擇 MW(中波),FW(調頻)波段

- 聲源選擇器: 磁帶 (TAPE), 收音機 (RADIO)
 - 選擇磁帶或收音機聲源。
 - 閣機。
- ⑧ TUNING 調諧旋鈕 調諧選臺。

後面板 (見圖 □)

- ⑨ 拉杆天線
 - 增強 FM 波段的接收能力。
- 和 AC INPUT 交流電源線插口。
- (1) 電壓選擇器 (在電池盒內,僅一些版本 裝設)插電前必須將該選擇器調整到符合 您當地的電源電壓 | | 10 或 220V。
- ② **電池盒蓋** 打開後可放入六個 I.5V R20 或 D-型電池。

ana a

- 可見或不可見的激光輻射。如果機蓋被打開, 千萬不要注視激光束。
- 高電壓!不要打開機蓋,否則會遭受電擊的 危險。本機內並無任何可供用戶修理的零件。
- 自行改動本機可招致有害的 EMC 輻射或其它 不安全的操作情況。

電源供給

方便時請儘可能使用交流電源供電,以 保存電池的壽命。放入電池之前,請務必 將電源線插頭從牆上的交流電源插座中 拔出。

電池 (不隨本機供給)

打開電池盒,按图示的正確極性放入六個 R20 或 D-型電池(最好是鹼性電池)(見圖 [1])

電池含有化學物質,因此應予以適當的 棄置處理。

- 不正確使用電池會造成電解質漏泄進而 腐蝕電池盒,甚至引起電池爆炸。因此:
- 勿將不同類型的電池,例如鹼性電池與碳 鋅電池混合使用。本機祗可使用相同類型 的電池。
- 安放新電池時,勿將舊電池與新電池混合 使用。
- 如果長時間將不使用本機,應把電池取出。

使用交流電源

- 檢查位於機身底部銘牌所標示的電源電壓 是否與你當地的電源電壓相符。如不相符,請咨詢你的代理商或維修服務中心。
- 2 如果機上裝有電壓選擇器,必須調節該 選擇器使它與您當地的電源電壓相符。
- 3 將電源線一端插頭插入本機的 AC INPUT 電源線插座,另一端插頭插入牆上的 交流電源插座。本機電源即已接通, 可供使用。
- **4** 要完全切斷本機的交流電源,必須將電源 線插頭從牆上的交流電源插座中拔出。
- 為保護本機的安全,在雷暴期間,應將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出。

有用的提示:為避免消耗電能,使用完本機後,應將聲源選擇器調整到 TAPE (OFF) 位置,並須檢查以確定磁帶機上的所有按鍵均已跳回原位。

銘牌位於機身底部。

一般操作

開機關機及選擇功能

- I 要開機時,將聲源選擇器調拔到您所需要 TAPE 或 RADIO 位置。
- 2 如要關機,將聲源選擇器調整到 TAPE (OFF) 位置。並檢查以確定磁帶機上的 所有按鍵均已跳回原位。

有用的提示:

調節音量

使用 VOI UMF 控制器調節音量。

雷臺接收

- I 將聲源選擇器調整到 RADIO 位置。
- 2 調整波段選器選擇你想要的波段 MW 或 FM。
- 3 轉動 TUNING 調諧撰臺。
- 調頻立體聲收音時,FM STEREO 指示燈會點亮。
- 4 要關閉收音機,將聲源選擇器調整到 TAPE (OFF) 位置。

有用的提示:

要增強電臺接收能力:

- 接收 FM 波段時,應拉出拉杆天線,並將 它傾斜及轉動以獲得最佳接收。若信號 太強,可縮短拉杆天線的長度。
- 接收 MW 波段時,由於本機設有內置 天線,因此祗要轉動機身即可改變內置 天線的方向從而獲得最佳接收。

磁帶播放

- I 將聲源選擇器調整到 TAPE 位置。
- 按 STOP · EJECT ▲ 鍵打開盒帶室 · 放入一盒磁帶 · 並關上盒帶室 。
- 3 按 PLAY ◀ 鍵開始播放。
- 4 要暫停播放,按 PAUSE II 鍵。要恢復 播放,再按 PAUSE II 鍵。
- 5 按 **F.FWD/REWIND ◄** 或 **▶** 鍵可快速 進帶/倒帶。要停止快速轉帶,按■/**▲** 鍵。
- 6 要停止磁帶操作,按■/▲ 鍵。

有用的提示:

- 在播放期間,當磁帶轉到末端時磁帶機的 按鍵隨即自動跳回原位,本機關閉(除非 您按下 PAUSE Ⅱ 鍵使磁帶機暫停)。
- 在快速進帶/倒帶期間,當磁帶轉到末端時,磁帶機的按鍵將不會自動跳回原位。
 如要關機,必須確定磁帶機的所有按鍵均已跳回原位。

磁帶錄音機

關於錄音的一般説明

- 衹有在版權或第三方知識產權不被侵犯的 範圍內,才可進行錄音。
- 錄音時,只可使用防抹保護片未被剔除的 NORMAL (IEC I型) 普通磁帶。本機不 適宜使用CHROME (IEC II型) 鉻帶或 METAL (IEC IV型) 金屬帶錄音。
- 要錄音電平自動設定至最佳數值,調整 VOLUME 控制旋鈕不會影響錄音。
- 為了防止意外抹音,可將磁帶的防抹保護 片剔除。需錄音時,用膠帶蓋住防抹保護 片的開口部分使它復原即可。


從收音機中錄音

- I 選擇 RADIO 聲源。
- 2 選擇您想要聆聽的電臺(見「**電臺接收**」 一節)。
- **3** 按■/▲ 鍵打開磁帶匣,放入一盒空白磁帶,然後帶上磁帶匣。
- 4 按 RECORD 鍵開始錄音。
- 5 要暫停錄音,按 II 鍵。要恢復錄音, 再按一次 II 鍵。
- 6 要停止錄音,按■/▲ 鍵。

自行製作錄音

- I 選擇 TAPE 聲源。
- 2 跟隨「**從收音機中錄音**」一節中的步驟 3-4 操作
- 3 對著內置麥克風 MIC 説話(見圖 1)
- 4 跟隨「從收音機中錄音」一節中的步驟 6-7 操作

凡未經許可而對具有版權保護的材料,包括 計算機程序、文件、廣播及錄音進行複製均 屬侵權行為,並可能構成犯罪。本機不得作 此等用途。




維護保養及安全須知

磁帶機的維護保養

為確保磁帶機的良好錄音及放音質量, 應如圖所示每月一次清潔 (a), (B) 和 (c) 各部分。您可使用一支蘸有少量酒精或 專用磁頭

清潔劑的棉花棒清潔機芯。

- 按 ■▲ 鍵打開盒帶室。
- 2 按 ◀ 鍵,清潔膠壓輪 ⓒ。
- 3 按 **■** 鍵,清潔磁頭 A 和主動軸 B。
- 4 清潔完畢,按 ■▲ 鍵。
 - → 使用磁頭清潔帶,像播放普通磁帶一樣 播放一次也可以清潔各磁頭。

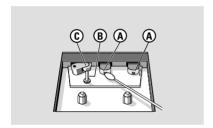

安全須知

- 將本機放置在堅穩的平面上,以免機身 傾斜。
- 電源插頭或電器耦合器用作中斷連接裝置 之處,中斷連接裝置仍可隨時進行操作。
- 勿將本機、電池及磁帶暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境,也不要讓它們靠近加熱設備或受陽光直射,以免過度受熱。
- 本機不應遭受到水滴或水濺。
- 通風孔四週必須留有最少 15 厘米(6 英寸)的空隙,以確保良好的通風,防止 勢量在機內積緊。
- 通風孔處不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品。
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 在本機上不應放明火焰源,如點燃的 蠟燭。
- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承,不可 任意使用潤滑油或油脂。
- 您可使用一塊幹布清潔光盤。不要使用 任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔 劑,因為這些清潔劑可能會損害機體表。



維護保養及安全須知

安全收聽

收聽時音量要適中

- 耳機音量過高會損壞您的聽力。此產品可以產生分貝強度足以損壞正常人聽覺的聲音, 即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘。較高的分貝範圍是為聽力已經受損的人士 準備的。
- 聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間,聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此,聽得太久,「正常」的音量實際上已經很大聲,並且會損害您的聽力。為了預防這個問題, 請在聽覺適應一定的音量前先將音量調至安全水平並保持該音量。

設定安全的音量:

- 先將音量控制設定在一個低水平。
- 然後慢慢提高,直到您聽起來舒服清晰且完全沒有失真。收聽時間應有所節制:即使在「安全」水平下,長時間收聽也會損害聽力.請務必適度使用您的設備,並適時暫停休息。

使用耳機時務必遵守以下規範:

- 收聽的音量和時間應適度。
- 注意不要根據您聽力的適應程度調節音量。
- 請勿將音量調節得過高而使您無法聽到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時,請小心或暫停使用耳機。
- 開車、騎自行車、溜冰時請勿使用耳機;否則會造成交通危險,這在許多國家都屬違法 行為。

環保信息

我們已把多餘的包裝材料省掉,並儘量使包裝物容易分為如下三種 材料:紙板、聚苯乙烯發泡膠和聚乙烯塑料。

若由專業公司進行拆卸,您這臺產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料和舊設備時,請遵守當地的有關法規。

故障排除

如果本機出現故障,在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果下列這些方法仍未能解決問題,請咨詢您的經銷商或維修服務中心。

問題

- 可能原因
- 解决方法

無聲音/無電源

- 音量未調整
- 適當調整音量.
- 電源線未連接緊固
- 緊固連接交流電源線
- 電池耗盡/電池放置不正確
- 正確放入(新)電池
- 機上插有耳機
- 拔出耳機.

顯示屏不能正常工作/本機對任何控制鍵的操作均無反應

- _ 靜電釋放
- 關機並拔出電源插頭,數秒後重新插電及開機

收音機噪聲很大

- 電氣干擾:本機太靠近電視機、錄像機或 電腦等電氣設備
- 增大本機與這些電氣設備之間的距離

電臺接收效果差

- 軍臺信號微弱
- FW:調整 FW 拉杆天線
- MW:轉動本機對準內置天線的方向以獲得 最佳接收

磁帶機播放音質差

- 磁頭等部件積塵及污髒
- 清潔磁帶座各部件,見「維護保養」一節
- 使用了不適當類型的磁帶 (METAL 金屬帶 或 CHROME 鉻帶)
- 只可使用 NORMAL (IEC I型) 普通磁帶 錄音

不能進行錄音

- 磁帶上的防抹保護片可能已被剔除
- 用膠帶蓋住防抹保護片的開口處使它復原



사

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



AQ5130

